

Solplanet inverter Wi-Fi beállítás lépésről lépésre

Az alábbi útmutató segítségével néhány perc alatt be tudja állítani a Solplanet inverter Wi-Fi kapcsolatát, hogy a rendszer adatai online is elérhetők legyenek.

1. Előkészületek

A beállítás megkezdése előtt kérjük, ellenőrizze az alábbiakat:

- A Solplanet inverterhez csatlakoztatva van a Wi-Fi stick (dongle)
- Az inverter be van kapcsolva és működik
- A telefon vagy tablet csatlakozik arra a Wi-Fi hálózatra, amelyhez az invertert is csatlakoztatni szeretné
- A Wi-Fi hálózat 2,4 GHz-es



2. Alkalmazás telepítése és belépés

1. Ha még nem tette meg, telepítse a Solplanet mobilalkalmazást a telefonjára App Storeból / Google Playről, vagy az alábbi linkről:
<https://solplanet.net/hu/products/solplanet-app>
 2. Nyissa meg az alkalmazást
 3. Jelentkezzen be a meglévő fiókjával
-

3. Rendszer hozzáadása az alkalmazásban

1. Az alkalmazásban válassza az új rendszer hozzáadását. Ezt a jobb alsó sarokban található + jelre kattintva teheti meg.

Jul 25 Tue
Hungary, Balatonfured
04:18 19:31
☀️ ☀️ ☀️


Eső
18 °C





Nincsenek telepített erőművek

Hozzon létre egy új erőművet itt

Útmutató
megtekintése



2. Válassza ki a „Paraméterek konfigurálása” opciót.

**Erőmű létrehozása
vagy módosítása**
Erőmű létrehozása vagy felügyeleti
eszköz hozzáadása az erőműhöz


**Paraméterek
konfigurálása**
Konfigurálja a paramétereket az egyes
inverterekhez, töltőoszlopokhoz



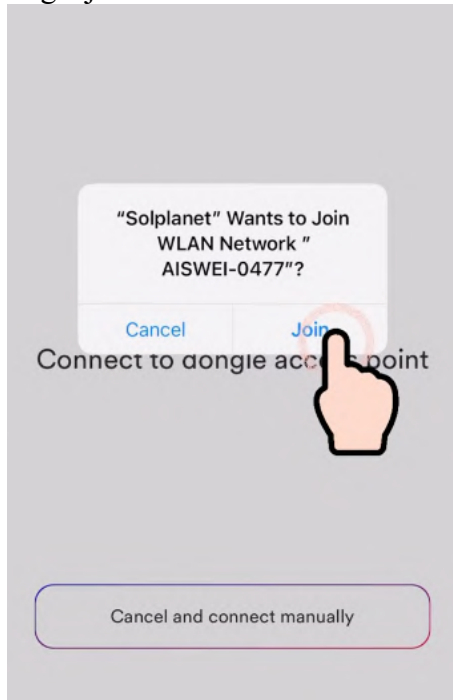

3. Olvassa be a Wi-Fi stick QR kódját, vagy adja meg kézzel a sorozatszámot.



4. Válassza ki a „Két pont közötti” opciót.



5. Fogadja el a csatlakozási kérést.



4. Wi-Fi hálózat kiválasztása és csatlakozás

1. Kattintson a „Hálózat” fülre, majd a kék „Hálózati konfiguráció” gombra.

Paraméterek konfigur.

Inverter **Hálózat** Hardverkulcs



Leválasztva a hálózatról

Győződjön meg arról, hogy a hardverkulcsen a ZÖLD LED VILÁGÍT, a KÉK pedig NEM VILÁGÍT, majd próbálja újra a Wi-Fi beállítási folyamatát.

Ha a Wi-Fi beállítását kihagyja, nem jelennek meg adatok.

Hálózati konfiguráció >



2. Válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot a listából

Wi-Fi-hálózat kiválasztása

Ha egynél több hálózat van, akkor ajánlatos a
kliens fő hálózatát választani.



3. Adja meg a Wi-Fi jelszót, indítsa el a csatlakozást

Csatlakozzon a következőhöz:

”[redacted]”

Írja be a Wi-Fi jelszót

●●●●●●●●●●4



Folytatás

4. Várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer visszajelzést ad a sikeres kapcsolódásról

Kérjük, ellenőrizze a hardverkulcson lévő kék LED-fény állapotát.



A kék LED világít

Az útválasztóhoz való csatlakozás sikeres. Kattintson a „Continue” (Folytatás) gombra a következő lépéssel történő folytatáshoz.



A kék LED kialszik

Az útválasztóhoz való csatlakozás sikertelen. Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati SSID és a jelszó helyes-e, és megfelelő erősségű-e a vezeték nélküli jel.



A kék LED villog

Az eszköz nem csatlakozik a felhőhöz. Ellenőrizze, hogy az útválasztó rendelkezik-e hálózattal. Kattintson a „Continue” (Folytatás) gombra a következő lépéssel történő folytatáshoz.

Befejezve

Sikeres csatlakozás esetén a Wi-Fi stick jelzőfénye folyamatos kék színnel világít.

5. Ellenőrzés

A sikeres beállítás után:

- Az inverter megjelenik az alkalmazásban
- Láthatóvá válnak a termelési adatok
- A rendszer online állapotba kerül

Gyakori problémák és megoldások

Nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz:

- Ellenőrizze, hogy helyes jelszót adott meg
- Próbálja közelebb vinni a routert az inverterhez
- Ellenőrizze, hogy biztos 2,4 GHz és nem 5 GHz-es hálózathoz próbál csatlakozni

Nem jelenik meg az inverter az alkalmazásban:

- Indítsa újra az invertert
- Indítsa újra az alkalmazást
- Ellenőrizze a Wi-Fi stick megfelelő csatlakozását

Angol nyelvű videós útmutató:

<https://www.youtube.com/shorts/LarFJ-bPRzM>